



623704, Россия, Свердловская область,
г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43
Тел/факс: +7 (343) 351-05-07 (многоканальный)
e-mail: market@eridan-zao.ru; https://eridan.ru

ОКПД 2: 26.30.60.190



**ТЕРМОКОЖУХ
взрывозащищенный ТВК-07.
Модификации: ТВК-07-С, ТВК-07-Н
ПАСПОРТ
ПС ТВК-00.000, 2025 г.
(Паспорт совмещен с Руководством по эксплуатации)**

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ТВК-07-С/Н» ПС ТВК-00.000 Изм. №13 от 03.06.2025

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настоящий паспорт (ПС) совмещен с руководством по эксплуатации и распространяется термокожух взрывозащищенный ТВК-07 (далее - термокожух) в модификациях:

- термокожух в корпусе из коррозионно-стойкой нержавеющей стали (ТВК-07-Н);
- термокожух из низкоуглеродистой стали (ТВК-07-С).

Термокожух предназначен для установки в него видеокамер стандартного дизайна (корпусные, fixed) и (или) другого видеооборудования с потребляемой мощностью, не более, 6 Вт, и обеспечивает защиту их от влияния окружающей среды.

Термокожух может эксплуатироваться в различных климатических зонах (УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 и др.) в диапазоне температур согласно таблице 1 п.2.1 настоящего ПС, категория размещения 1, тип атмосферы I-IV по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты термокожуха от воздействия пыли и воды IP66/IP67 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

Термокожух соответствует требованиям безопасности для взрывозащищенного оборудования по ТР ТС 012/2011.

Термокожух имеет взрывозащищенное исполнение с видами взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «взрывонепроницаемая оболочка “d”», «оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками “t”», «искробезопасное оптическое излучение “оп is”», «защищенное оптическое излучение “оп pr”» и Ex-маркировку согласно таблице 1 п.2.1 настоящего ПС. Знак “Х”, указанный в конце Ex-маркировки, означает специальные условия применения термокожуха:

– монтаж и эксплуатация размещаемого внутри термокожуха электрооборудования должны исключать нагрев поверхности оболочки термокожуха выше температуры, допустимой для электрооборудования температурного класса T6 (80 °C) по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017);

– подводимый к термокожуху исполнений ТВК-07-Н-И2 “ОПТИК”, ТВК-07-С-И2 “ОПТИК” волоконно-оптический кабель должен быть защищен от выделения оптического излучения в атмосферу в нормальных условиях работы и при прогнозируемых неисправностях с помощью дополнительного экранирования кабелепровода, армирования, кабельного лотка или кабельного канала и др. по ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015);

– в термокожух исполнений ТВК-07 “ОПТИК-IS” допускается устанавливать только медиа-конвертеры, имеющие действующий сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 и вид взрывозащиты «искробезопасное оптическое излучение “оп is”».

Термокожух взрывозащищенный ТВК-07 должен применяться с кабельными вводами и заглушками производства АО “Эридан” или другими сертифицированными кабельными вводами и заглушками, которые обеспечивают необходимый вид и уровень взрывозащиты термокожуха. Кабельные вводы должны иметь степень защиты, обеспечиваемую оболочкой (код IP) и рабочий температурный диапазон, соответствующие условиям эксплуатации термокожуха. Не используемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками.

Термокожух взрывозащищенный может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно присвоенной Ex-маркировке (п.2.1 настоящего ПС), ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, классификации гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание) и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования в потенциально взрывоопасных зонах классов 1, 2, 21, 22, в том числе нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования в подземных выработках угольных шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и угольной пыли.

Окружающая среда может содержать рудничный газ (метан) - категория I, взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIА, IIВ и IIС согласно ГОСТ IEC

60079-10-1-2013, ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017), а также горючие пыли категории IIIA, IIIB и IIIC согласно ГОСТ 31610.10-2-2017/IEC 60079-10-2:2015 (IEC 60079-10-2:2015).

Изготовление термокожухов возможно только при наличии действующего сертификата соответствия ТР ТС 012/2011.

Термокожухи ТВК-07-Н с дополнительным индексом “РМРС”, предназначенные для эксплуатации на морских судах с классом Российского Морского Регистра Судоходства (далее - РС), имеют Сертификат о типовом одобрении в системе добровольной сертификации продукции. Необходимость поставки с СТО(ДС) оговаривается при заказе.

Запись термокожуха ТВК-07 при заказе и оформлении первичных учетных документов должна минимально состоять из наименования, условного обозначения и количества.

Наименование должно быть вида: “Термокожух взрывозащищенный”.

Запись термокожуха ТВК-07 в технической документации должна состоять из наименования, условного обозначения, обозначения ТУ.

Структура условного обозначения ТВК-07 должна состоять из следующих частей:

ТВК-07 -X2 -X3 -X4 X5 -X6 -X7 -X8 , X9 , X10 , X11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[1] ТВК-07 - название серии термокожуха.

[2] X2 - обозначение модификации термокожуха:

- С - термокожух в корпусе из низкоуглеродистой стали с антакоррозийным покрытием с окрашиванием;
- Н - термокожух в корпусе из коррозионно-стойкой нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

[3] X3 - обозначение исполнения термокожуха:

- И1 - исполнение 1 (по умолчанию, допускается не указывать) - термокожух со смотровым окном, предназначен для установки в него видеокамеры и другого видеооборудования;
- И2 - исполнение 2 - термокожух без смотрового окна, предназначен для установки в него различного видеооборудования.

[4] X4 - типоразмер (длина корпуса) термокожуха:

- Р1 – 400 мм (по умолчанию, допускается не указывать);
- Р2 – 300 мм;
- Р3 – 200 мм.

[5] X5 - дополнительный функционал термокожухов:

- нет - по умолчанию не указано;
- “ВИЗОР” - термокожух для установки тепловизионных камер наблюдения;
- “ОПТИК” - термокожух с оборудованием для передачи данных по оптическому кабелю, имеющий вид взрывозащиты “оп рг” (только для исполнения И2);
- “ОПТИК-IS” - термокожух с оборудованием для передачи данных по оптическому кабелю, имеющий вид взрывозащиты «искробезопасное оптическое излучение “оп ис”».

[6] X6 - напряжение питания:

- 12VDC - от источников постоянного тока номинальным напряжением 12 В;
- 24VDC - от источников постоянного тока номинальным напряжением 24 В;
- 36VAC - от источников переменного тока номинальным напряжением 24 В частотой 47-63 Гц;
- 230VAC - от источников переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 47-63 Гц;
- 30PoE - питание по технологии “Power over Ethernet”, стандарт IEEE 802.3at, Type 2, Class 4, 30 Вт;

- 60PoE - питание по технологии “Power over Ethernet”, стандарт IEEE 802.3bt, Type 3, Class 6, 60 Вт;
 - 90PoE - питание по технологии “Power over Ethernet”, стандарт IEEE 802.3bt, Type 4, Class 8, 90 Вт.
- [7] X7 - климатическое исполнение:
- К01 - термокожух без терморегулятора, температура эксплуатации от +1 до +60 °C;
 - К40 - термокожух с терморегулятором, температура эксплуатации от -40 до +60 °C;
 - К60 - термокожух с терморегулятором, температура эксплуатации от -60 до +60 °C;
 - К70 - термокожух с терморегулятором, температура эксплуатации от -70 до +60 °C;
- [8] X8 - дополнительное цифро-буквенное обозначение (защита проекта, по согласованию с потребителем).
- нет - дополнительное обозначение отсутствует (по умолчанию);
 - БАЗИС - термокожухи с индексом “БАЗИС” представляют собой минимальную комплектацию оборудования (см. примечание 2 ниже);
 - другое обозначение по согласованию с потребителем.
- [9] X9 - наличие сертификата о типовом одобрении РС (только для ТВК-07-Н):
- нет - без сертификата;
 - РМРС - наличие сертификата о типовом одобрении РС в системе ДС.
- [10] X10 - комплектация кабельными вводами (согласно п.3 настоящего ПС).
- [11] X11 - комплектация дополнительным оборудованием (допускается комбинирование опций):
- ВО - видеооборудование (модель видеокамеры, объектива, передатчика и др.);
 - МКХ - комплектация медиаконвертером (Х - номер оборудования в соответствии с п.2.5-2.6 настоящего ПС);
 - БП-90PoE - инжектор PoE с одним портом обеспечивает питание мощностью до 90 Вт по технологии “Power over Ethernet”, стандарт IEEE 802.3bt, Type 4, Class 8;
 - УЗИП-ТВК-X/W- устройство защиты (грозозащита) питающих и сигнальных цепей (кроме ТВК-07-PoE), где Х - номинальное рабочее напряжение цепи питания (24 - 24VDC, 36 - 24VAC, 230 - 230VAC), W - тип сигнальной цепи (Е - Ethernet);
 - ИКXXX - наличие ИК-подсветки (XXX - угол излучения 15°, 30°, 90° или 120°);
 - W - очистка стекла (Wiper);
 - СЗК ТВК - солнцезащитный козырек;
 - БЗП - бленда защитная пневматическая;
 - АК-С - адаптер крепления на столб;
 - АК-У - адаптер крепления на угол;
 - ПС ТВК - приспособление страховочное;
 - другое оборудование (обозначение по согласованию с потребителем).

П р и м е ч а н и я :

1 Допускается исключение или изменение порядка следования данных [3-11] в обозначении изделия и расстановка других знаков препинания между данными не приводящие к различному толкованию исполнения изделия. Наименование изделия может иметь транслитерацию кириллицы латинским алфавитом.

2 Термокожух в минимальной комплектации оборудования “БАЗИС” представляет собой модификацию: «ТВК-07-С-“БАЗИС”-И1-Р2-24VDC-K01». Дополнительно, по заявке, может комплектоваться IP-видеокамерой, кабельными вводами, козырьком и адаптерами крепления;

3 Инжектор БП-90PoE [11] должен быть установлен вне взрывоопасной зоны.

Примеры условного обозначения термокожуха:

«ТВК-07-С-И1-Р1-24VDC-K01, КВБУ18, ЗГ, БЗП»;

«ТВК-07-С-И2-Р2 “ОПТИК”-24VDC-K70, 4xKBM15, АК-С»;

«ТВК-07-С “ОПТИК-IS”-230VAC-K60, КВБУ18, КВМ15, СЗК ТВК, IR30, ВО Hikvision

DS-2ZCN3007, МК1, МК6»;

«ТВК-07-Н-24VDC-K60, РМРС, 2xШТ1/2, СЗК ТВК, ПС ТВК»;

«ТВК-07-Н-И1-Р1 “ВИЗОР”-24VAC-K01, 2xKBO10, СЗК ТВК, АК-У»;

«ТВК-07-Н-И1-Р1-РоE-K70, КВМ20, ЗГ, ВО Hikvision DS-2ZCN3007, БП-90PoE, IR60, W, СЗК ТВК, АК-С»;

«ТВК-07-С “БАЗИС”-И1-Р2-24VDC-K01».

Пример обозначения термокожуха при заказе:

«Термокожух взрывозащищенный ТВК-07-Н-Р1-230VAC-K70, 2xШТ1/2, СЗК ТВК, ИК30, АК-С - 1 шт.»;

«ТВК-07-С “БАЗИС”-И1-Р2-24VDC-K01 - 1 шт.».

Пример обозначения термокожуха при оформлении документации:

«Термокожух взрывозащищенный ТВК-07-Н-Р1-230VAC-K70, 2xШТ1/2, СЗК ТВК, ИК30, АК-С, ТУ 4372-011-43082497-06».

Схемы подключения (назначение клемм) термокожуха приведены в Приложение Б.

Примечание: Установка видеооборудования (видеокамеры, объективы, видеоусилители, медиаконвертеры и проч.) в термокожух возможна самим потребителем.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 В зависимости от исполнения и температуры окружающей среды термокожух имеет Ex-маркировку по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), приведенную в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение термокожуха ТВК-07	Ex-маркировка		Температура окружающей среды, °C	Климатическое исполнение
	для взрывоопасных пылевых сред	для взрывоопасных газовых сред		
ТВК-07-Н	Ex tb IIIC T80°C Db X	PB Ex db I Mb X 1Ex db IIC T6 Gb X	от +1 до +60	K01
ТВК-07-С			от -40 до +60	K40
ТВК-07-Н “ВИЗОР”			от -60 до +60	K60
ТВК-07-С “ВИЗОР”				
ТВК-07-Н-И2			от -70 до +60	K70
ТВК-07-С-И2				
ТВК-07-Н-И2 “ОПТИК”	Ex tb op pr IIIC T80°C Db X	1Ex db op pr IIC T6 Gb X	от +1 до +60	K01
ТВК-07-С-И2 “ОПТИК”			от -40 до +60	K40
			от -60 до +60	K60
			от -70 до +60	K70
ТВК-07-Н “ОПТИК-IS”	Ex tb [op is] IIIC T80°C Db X	PB Ex db [op is] I Mb X 1Ex db [op is] IIC T6 Gb X	от +1 до +60	K01
ТВК-07-С “ОПТИК-IS”			от -40 до +60	K40
			от -60 до +60	K60
			от -70 до +60	K70

Примечание: Знак “Х”, указанный в конце Ex-маркировки, означает:

– монтаж и эксплуатация размещаемого внутри термокожуха электрооборудования должны исключать нагрев поверхности оболочки термокожуха выше температуры, допустимой для электрооборудования температурного класса Т6 (80 °C) по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017);

– подводимый к термокожуху ТВК-07-Н/С-И2 “ОПТИК” волоконно-оптический кабель должен быть защищен от выделения оптического излучения атмосферу в нормальных условиях работы и при прогнозируемых неисправностях с помощью дополнительного экранирования кабелепровода, армирования, кабельного лотка или кабельного канала и др. по ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015);

– в термокожух ТВК-07-Н/С “ОПТИК-IS” допускается устанавливать только медиаконвертеры, имеющие действующий сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 и вид взрывозащиты «искробезопасное оптическое излучение “op is”».

Термокожух взрывозащищенный должен применяться с кабельными вводами и заглушками производства АО “Эридан” или другими сертифицированными кабельными вводами и заглушками, которые обеспечивают необходимый вид и уровень взрывозащиты

термокожуха. Кабельные вводы должны иметь степень защиты, обеспечивающую оболочкой (код IP) и рабочий температурный диапазон, соответствующие условиям эксплуатации термокожуха. Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками.

2.2 Параметры внешнего электропитания

Таблица 2

Климатическое исполнение термокожуха ТВК-07	Напряжение питания		Потребляемая мощность Рm @Uн
	номинальное, Uн	диапазон, дU	
K01	12 В DC	10-36 В DC	20 Вт
	24 В DC	18-75 В DC	20 Вт
	36 В AC	24-36 В AC	20 Вт
	230 В AC	100-245 В AC	20 Вт
	55 В DC (PoE)	42-57 В DC (PoE)	30 Вт
K40	12 В DC	10-36 В DC	-
	24 В DC	21,6-26,4 В DC	50 Вт
	36 В AC	24-36 В AC	50 Вт
	230 В AC	207-245 В AC	50 Вт
	55 В DC (PoE)	42-57 В DC (PoE)	60 Вт
K60 K70	12 В DC	10-36 В DC	-
	24 В DC	21,6-26,4 В DC	80 Вт
	36 В AC	24-36 В AC	80 Вт
	230 В AC	207-245 В AC	90 Вт
	55 В DC (PoE)	42-57 В DC (PoE)	90 Вт

Внутри термокожуха имеется преобразователь напряжения, обеспечивающий питание видеооборудования напряжением 12 В постоянного тока (DC).

Время предварительного прогрева зависит от температуры окружающей среды и может составлять от нескольких секунд до 45 мин.

Указанный ток потребления включает в себя ток потребления:

- видеооборудования, не более, А 0,5;
 - инфракрасной подсветки, не более, А 0,25.
- 2.3 Характеристики инфракрасной подсветки (опция)
- вкл/выкл подсветки с гистерезисом, при освещенности, лк (18±5);
 - длина волны излучения, нм 850.

Таблица 3

Угол излучения ИК подсветки	15°	30°	90°	120°
Дальность подсветки, м	100	80	40	25

П р и м е ч а н и е: В таблице 3 приведены данные для видеокамеры 1/2,8" CMOS ICR, 30x ZOOM, F1,6-5,05, B/W, 0,01 lux @F1,6 AGC ON

2.4 Характеристики медиаконвертера для ТВК-07-Н/С-И2 "ОПТИК"

Таблица 4

Характеристика	Значение
Напряжение питания	12-24 В DC
Максимальный потребляемый ток	0,2 А
Типы сетевых интерфейсов	порт 1: 10/100Base-TX – 1 шт. порт 2: 100Base-FX – 1 шт.
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3/802.3u
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с
Способ передачи данных	Дуплекс, полудуплекс
Тип используемого оптического кабеля	Одноволоконный одномодовый 9/125 мкм

Характеристика	Значение
Рабочая длина волны	Tx1310/Rx1550 нм (WDM)
Тип лазера	Лазер Фабри-Перо (FP)
Выходная оптическая мощность	Макс.: -8 дБм; мин.: -14 дБм
Чувствительность	-32 дБм
Оптический бюджет	18 дБм
Дальность передачи	20 км
Разъемы	Медный порт RJ45, оптический SC (PC) коннектор (для одномодового кабеля)

2.5 Характеристики медиаконвертера ТВК-07-Н/С “ОПТИК-IS”

Таблица 5

Характеристика	Значение
Обозначение медиаконвертера	МК1: МК-07е-11EXY или 213-1XY (“XY”=35) МК2: МК-07е-11EXY или 213-1XY (“XY”=53)
Напряжение питания	10,8-13,2 В DC
Максимальный потребляемый ток	0,12 А при 12 В DC
Максимальная мощность лазерного излучения	Po ≤ 15 мВт
Типы сетевых интерфейсов	порт 1: 10/100Base-TX – 1 шт. порт 2: 100Base-FX – 1 шт.
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3u, IEEE 802.1p/q/d
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с
Способ передачи данных	Дуплекс, полу duplex
Тип используемого оптического кабеля	Одноволоконный одномодовый 9/125 мкм
Рабочая длина волны	1310 / 1550 нм (WDM)
Тип лазера	Лазер Фабри-Перо (FP)
Выходная оптическая мощность	Макс.: -8 дБм; мин.: -15 дБм
Чувствительность	-34 дБм
Оптический бюджет	18 дБм
Дальность передачи	20 км
Разъемы	Медный порт RJ45, оптический SC (PC) коннектор (для одномодового кабеля)

Примечание – Знаки “XY” в названии медиаконвертера обозначают код оптической длины волны для передатчика и приемника: “3” - для 1310 нм, “5” - для 1550 нм.

2.6 Для сопряжения медиаконвертера МК1 или МК2 термокожуха исполнений ТВК-07-Н/С “ОПТИК-IS” могут использоваться следующие комплекты медиаконвертеров и оборудования

Таблица 6

№	Обозначение	Ex-маркировка	Описание
МК3	МК-07е-22EXY ("XY"=35)	[Ex op is Ma] I [Ex op is T6 Ga] IIIC	Медиаконвертер взрывозащищенный ФСДР.426449.030 ТУ для установки в шасси МК7 МК-07е-Ш190АС 19" аппаратной стойки
МК4	МК-07е-22EXY ("XY"=53)	[Ex op is Da] IIIIC	
МК5	МК-07е-23EXY ("XY"=35)	[Ex op is Ma] I [Ex op is T6 Ga] IIIC	Медиаконвертер взрывозащищенный ФСДР.426449.030 ТУ в корпусе МЕ 22,5 для установки на DIN-рейку
МК6	МК-07е-23EXY ("XY"=53)	[Ex op is Da] IIIIC	
МК7	МК-07е-Ш190АС	-	Шасси 19" для установки до 19 модулей медиаконвертеров МК3 или МК4. Блок питания, кабель питания и крепления к стойке в комплекте

Примечание: Знаки “XY” в названии медиаконвертера обозначают код оптической длины волны для передатчика и приемника: “3” - для 1310 нм, “5” - для 1550 нм.

2.7 Устройство УЗИП-ТВК-X/W предназначено для защиты питающих и сигнальных цепей термокожуха от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.) в пределах 1-2 зон молниезащиты.

Маркировка “X/W” в обозначении УЗИП означает:

X - номинальное рабочее напряжение цепи питания (24 - 24VDC, 36 - 24VAC, 230 - 230VAC),
W - тип сигнальной цепи (E – Ethernet).

Таблица 7 Характеристики УЗИП-ТВК-230/W

Характеристика	Значение		
Номинальное рабочее напряжение (50 Гц), В AC	230		
Максимальное длительное рабочее напряжение, В	275		
Класс защиты III по ГОСТ IEC 61643-11-2013	фаза-нейтраль	фаза-земля	нейтраль-земля
Номинальный разрядный ток, при t имп 8/20 мкс, кА	25	25	25
Напряжение испытательного импульса, кВ	6	6	10
Уровень напряжения защиты, В	430	350	350
Время срабатывания менее, нс	25	100	100

Таблица 8 Характеристики УЗИП-ТВК-24/W, УЗИП-ТВК-36/W

Характеристика	Значение	
Номинальное рабочее напряжение, В	24 DC	24 AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, В	30 DC	40 AC
Номинальный рабочий ток, А	3,3	3,3
Номинальный разрядный ток In, при t имп 8/20 мкс, кА Линия-линия / линия-земля	10 / 10	10/10
Суммарный импульсный ток, при t имп 8/20 мкс, кА	25	25
Уровень напряжения защиты при In, Линия-линия / линия-земля, В, не более	33 / 86	56/150
Вносимое сопротивление на цепь, Ом, не более	0,1	0,1
Эффективная собственная емкость, Линия-линия / линия-земля, нФ, не более	40 / 0,5	40 / 0,5
Эффективная собственная индуктивность, мкГн	< 1	< 1
Категория испытаний по ГОСТ IEC 61643-21-2014	C2	

Таблица 9 Характеристики УЗИП-ТВК-X/E

Характеристика	Значение	
Защищаемые пары локальной сети Ethernet	1/2, 3/6	
Номинальное рабочее напряжение Un, В	5 DC	
Макс. длительное рабочее напряжение Uc, В	7 DC	
Номинальный рабочий ток In, мА	960	
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In линия-линия C1/ линия-земля C2, А	250 / 2000	
Уровень напряжения защиты Up при In линия-линия / линия-земля, В, не более	50 / 550	
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс, линия-линия / линия-земля, В, не более	15 / 550	
Время срабатывания Ta, нс, линия-линия / линия-земля	<10 / <100	
Вносимое затухание, дБ	<3 (<100 МГц)	
Категория испытаний по ГОСТ IEC 61643-21-2014	C1, C2	

2.8 Для обеспечения питанием термокожуха ТВК-07-PoE по технологии “Power over Ethernet” может использоваться инжектор БП-90PoE (оноционально, заказывается отдельно).

Таблица 10 Технические характеристики БП-90PoE

Название модели БП-90PoE	90W/1Gb/POE+	
Выход	количество портов	1
	пропускная способность	10/100/1000 Мбит/с

	тип питания PoE	A/B
	Поддержка стандартов PoE	IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt
	Контакты питания	Data Pairs 1,2(-) и 3,6(+); Spare Pairs 4,5(+) и 7,8(-)
	Выходная мощность, Вт	90
	Выходное напряжение, В DC	55
	Номинальный выходной ток, А	1,6
Вход	диапазон Ubx	AC 100-240 В (94-264 В макс.); DC ±135-370 В
	потребляемый ток	1,0 А при 100-240 В AC
	частота сети, Гц	47-63
Защита	типа защиты	Автоматическая: КЗ, перегрузка, перенапряжение и помехи
Параметры окружающей среды	диапазон рабочих температур, °C	0...+45
	температура хранения, °C	-20...+70
	влажность	80 % без конденсации
	вибрация	10-500 Гц, 2g, 10 мин / 1 цикл, периодичность 60 мин по каждой оси
Прочее	время наработки на отказ, ч	150 000
	размер корпуса (ДхШхВ), мм	178,5x80x46
	масса, кг	0,8

2.9 Условия эксплуатации термокожухов:

- температура окружающей среды, °C
 - для исполнения K01 от +1 до +60;
 - для исполнения K40 от -40 до +60;
 - для исполнения K60 от -60 до +60;
 - для исполнения K70 от -70 до +60;
- относительная влажность воздуха при плюс 25 °C, %
 - до 100;
- атмосферное давление, кПа
 - от 84 до 106,7.

П р и м е ч а н и е : Климатические условия на видеооборудование указываются в сопроводительной документации.

2.10 Характеристики смотрового окна термокожуха ТВК-07-Н/С “ВИЗОР”:

- материал Ge (ГМО 5-40 Ом х см);
- качество полировки 60/40 scr/dig;
- покрытие DLC/BBAR @ 7-14 мкм.

2.11 Габаритные размеры корпуса термокожуха (с козырьком, без настенного кронштейна):

- ТВК-07-Н/С, не более, мм 525x170x160;
- ТВК-07-Н/С с блоком ИК подсветки, не более, мм 525x170x230.

Полезный объем термокожуха типоразмера Р1 для установки видеооборудования (Диаметр x Длина), не менее, мм 113x240.

П р и м е ч а н и е – Длина корпуса термокожуха может быть изменена по согласованию с заказчиком.

2.12 Масса термокожуха (в стандартном исполнении, без дополнительного оборудования и настенного кронштейна), не более, кг 12,5

2.13 Показатели надежности:

- термокожух рассчитан на круглосуточную непрерывную работу 24/7;
- назначенный срок службы, не менее, лет 10.

Допускается продление назначенных показателей при выполнении мероприятий в соответствии с ГОСТ 33272-2015, работ по п.10.5 настоящего ПС и положительном

заключении по результатам проведенных работ.

В случае принятия решения о выводе из эксплуатации и списании, термокожухи должны подвергаться утилизации конечным потребителем.

2.14 По способу защиты от поражения электрическим током термокожух соответствует класс III / класс I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.15 Термокожух виброустойчив при воздействии синусоидальной вибрации с частотой от 2 до 80 Гц с ускорением 0,7g.

2.16 Термокожухи устойчивы к механическим ударам с ускорением 5g и длительностью ударного импульса (18±5) мс.

2.17 Судовые термокожухи ТВК-07-Н с индексом “РМРС” устойчивы к воздействию соляного (морского) тумана, а также безотказно работают при длительном крене судна до 22,5°, дифференте до 10°, при одновременном крене и дифференте в указанных пределах, а также при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 с и килевой до 10° от вертикали.

2.18 Вводные устройства термокожуха выполнены для монтажа кабелем круглого сечения наружным диаметром от 5 до 12 мм (по резиновому уплотнению - поясной изоляции).

Термокожухи комплектуются вводными устройствами по заявке потребителей или устанавливаются заглушки.

Присоединительная резьба для установки кабельных вводов метрическая M20x1,5 мм.

2.19 Выбор кабеля проводить в соответствии с ГОСТ ИЕС 60079-14-2013.

Подвод электропитания производить силовым кабелем с медными жилами с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности, но не менее 0,75 мм².

В случае комплектации термокожуха аналоговым видеотрансмиттером или при использовании IP видеокамер наблюдения, а также для передачи сигналов управления использовать симметричную витую пару. При передаче сигналов управления на расстояния свыше 500 метров рекомендуется использовать кабель - витую пару не ниже 5-й категории с сечением жил от 0,2 до 0,26 мм² (24-23 AWG). На жилы кабеля установить наконечник трубчатый типа НШВИ 0,5-8 (КВТ).

В случае комплектации термокожуха медиаконвертером для передачи данных использовать одноволоконный одномодовый оптический кабель.

Термокожухи с индексом “ОПТИК-IS” имеют безопасный оптический интерфейс с защищкой оптического излучения вида “op is”, искробезопасное оптическое излучение. В случае применения термокожухов ТВК-07-Н/С “ОПТИК-IS” в сопряжении с взрывозащищенными изделиями (медиаконвертерами и др.), оптический интерфейс которых также имеет искробезопасное оптическое излучение, для соединения оборудования комплекта допускается применение незащищенных кабелей оптоволоконной связи, без броневой оболочки.

Оптический интерфейс термокожухов ТВК-07-Н/С-И2 “ОПТИК” не имеет средств гарантированного ограничения уровня излучаемой оптической мощности и не является искробезопасным. Использование данного исполнения целесообразно производить в сопряжении с взрывозащищенными изделиями (медиаконвертерами и др.), оптический интерфейс которых также не является искробезопасным. Для сопряжения такого оборудования необходимо использовать волоконно-оптический кабель, защищенный от выделения оптического излучения в атмосферу в нормальных условиях работы и при прогнозируемых неисправностях с помощью дополнительного экранирования кабелепровода, армирования, кабельного лотка или кабельного канала и др. в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015).

Для подключения термокожуха допускается использовать комбинированные кабели, например, кабели КУИН ООО «Донкабель», ГЕРДА-КОУ ЗАО «Кубанькабель» (медные жилы и оптические волокна в одном кабеле), или отдельные кабели круглого сечения с

размерами, соответствующими диаметру уплотнительных колец кабельных вводов термокожуха ТВК-07.

Климатическое исполнение подводимых кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

2.20 Клеммы термокожуха позволяют зажимать провода сечением от 0,08 до 2,5 мм² (для одножильного провода) и до 4,0 мм² (для многопроволочной жилы провода).

2.21 Для работы термокожуха в условиях сильной запыленности может быть установлена защитная пневматическая бленда (БЗП). Подвод сжатого воздуха к бленде осуществляется через штуцер с внешней резьбой G1/2". Примерный расход воздуха при давлении 1 Бар составит 2 л/с, при давлении 2 Бар - 4 л/с.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

3.1 Общая комплектация термокожуха приведена в таблице 11.

Таблица 11

Наименование	Кол.	Примечание
Термокожух ТВК-07	1	Модификация по заказу
Предохранитель (5,0 А или 1,6 А)	1	
Провод с разъемом BNC	1	По заказу для И1 для аналоговой
Провод с разъемом IP	1	или IP-камеры
Крепеж для видеокамеры (винт 1/4"×13 с шайбами)	1	По заказу для И1
Клеммный ключ WAGO или монтажная отвертка	1	
Ключ шестигранный S4 мм	1	
Кронштейн	1	
Кабельный ввод с набором уплотнительных колец и монтажных шайб	-	По заказу
Хомут	2	
Анкер 8х100 мм	4	
Силикагель	2	
Паспорт на термокожух	1	
Информация о кабельных вводах	1	
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011	1	На партию
Сертификат СТО(ДС) (для ТВК-07-Н "РМРС")	1	На партию при заказе

3.2 По заказу термокожухи могут комплектоваться дополнительным оборудованием

Таблица 12

Обозначение при заказе	Наименование	Примечания
ВО	Видеооборудование (модель видеокамеры, объектива, передатчика и др.)	
УЗИП-ТВК-X/W	Устройство защиты (грозозащита) питающих и сигнальных цепей, где X - номинальное рабочее напряжение цепи питания, W - тип сигнальной цепи	
МКХ	Медиаконвертер, где Х - номер оборудования	Для ТВК-07-Н/С "ОПТИК" и ТВК-07-Н/С "ОПТИК-IS"
БП-90PoE	Инжектор PoE 1-Port, IEEE 802.3bt, Type 4, Class 8, 90W	Для ТВК-07-Н/С-PoE (К40, К60)
ИКXXX	Блок ИК-подсветки, где XXXX - угол излучения	Для ТВК-07-Н/С-И1
СЗК ТВК	Солнцезащитный козырек	
БЗП	Бленда защитная пневматическая	
АК-С	Адаптер крепления на столб	
АК-У	Адаптер крепления на угол	
ПС ТВК	Приспособление страховочное	

Обозначение при заказе	Наименование	Примечания
–	Другое оборудование (обозначение по согласованию с потребителем)	

3.3 Комплектация термокожуха вводными устройствами (по заказу)

Термокожух взрывозащищенный должен применяться с кабельными вводами и заглушками производства АО “Эридан” или другими сертифицированными кабельными вводами и заглушками, которые обеспечивают необходимый вид и уровень взрывозащиты. Кабельные вводы должны иметь степень защиты, обеспечиваемую оболочкой (код IP) и рабочий температурный диапазон, соответствующие условиям эксплуатации термокожуха.

По согласованию с заказчиком комплектация термокожухов может производиться различными кабельными вводами АО “Эридан”. Условное обозначение вводов приведено в таблице 13.

Таблица 13

Обозначение при заказе	Назначение
Нет	комплектация кабельными вводами отсутствует, термокожух должен применяться со взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками, имеющими действующий сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
ШТхх	штуцер для трубной разводки;
КВОхх	кабельный ввод для открытой прокладки кабеля;
КВБхх	кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с любым типом брони с одинарным уплотнением кабеля по поясной изоляции;
КВБУхх	кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с любым типом брони с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции;
КВМхх	кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве;
КВБМхх	кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем в металлорукаве;
ЗГ	оконечная заглушка.

П р и м е ч а н и я :

- “хх” - типоразмер кабельных вводов АО “Эридан”.
- Более подробная информация о комплектации термокожуха вводными устройствами АО “Эридан” приведена в документе КВ-00.000 «Кабельные вводы».

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Термокожух представляет собой герметичную оболочку, имеющую внутреннюю теплоизоляцию (в случае исполнения К60), и содержит узлы и детали, указанные на рисунках А.1-А.4 приложения А.

На передней крышки (4) термокожуха исполнения И1 установлено смотровое окно (5) диаметром 96 мм (60 мм для ТВК-07-Н/С “ВИЗОР”), которое не воздействует на оптические свойства установленной внутри термокожуха видеокамеры с объективом (7). На задней крышке (3) термокожуха имеется направляющая (10), на которую установлена электронная плата (1) с клеммами для подключения и предусмотрено место (паз) для крепления различных видеокамер с объективами. Термокожух исполнения И2 имеет две крышки с кабельными вводами. Каждая крышка крепится к корпусу на 8 болтах М5 (15).

В термокожухе ТВК-07-Н/С “ВИЗОР” (рисунок А.3 приложения А) смотровое окно выполнено из материала, прозрачного в ИК-области спектра от 7 до 14 мкм. Перед смотровым окном установлена нестековая защитная решетка (16).

Для защиты стекла от атмосферных осадков и ограничения засветки видеокамеры служит козырек (6) – опция (по заказу). На оболочке имеются два или четыре кабельных ввода и расположен винт М6 защитного заземления (9).

Установка термокожуха на штатное место осуществляется с помощью кронштейна (11).

Для крепления на столб или угол по заказу поставляются различные адаптеры крепления (рисунок А.7 приложения А).

Для работы термокожуха в условиях сильной запыленности может быть установлена защитная бленда (17). Подвод воздуха осуществляется через штуцер с внешней резьбой G1/2" (рисунок А.4 приложения А).

4.2 Если видеооборудование устанавливается потребителем, то термокожух комплектуется крепежом для установки видеокамеры.

Монтаж и эксплуатация размещаемого внутри термокожуха электрооборудования должны исключать нагрев поверхности оболочки термокожуха выше температуры, допустимой для электрооборудования температурного класса Т6 (80 °C).

Имеется внутренний преобразователь-стабилизатор напряжения, обеспечивающий питание видеооборудования напряжением 12 В постоянного тока, а также два независимых канала контроля температуры (для исполнения К60).

Первый (рабочий) канал терморегулятора обеспечивает подогрев стекла (в случае исполнения И1) и внутреннего объема термокожуха, что позволяет предотвратить запотевание и замерзание стекла при охлаждении окружающего воздуха. Второй (аварийный) канал служит для защиты от перегрева: при достижении внутри термокожуха температуры (56 ± 4) °C (неисправность рабочего канала терморегулятора или превышение температуры окружающей среды плюс 50 °C) снимается питание с видеокамеры и канала терморегулятора. При нормальных условиях работы питание всех электронных схем термокожуха восстанавливается. По согласованию с заказчиком порог срабатывания аварийного канала (порог отключения питания видеокамеры при перегреве) может быть перестроен, но не более температуры для электрооборудования температурного класса Т6 (80 °C).

При перегреве внутреннего пространства кожуха более (83 ± 2) °C срабатывает вторая ступень защиты от перегрева - невосстанавливаемый термопредохранитель.

Реализован также предварительный прогрев внутреннего пространства термокожуха до (7 ± 2) °C при отрицательных температурах ("холодный старт" для исполнения К60).

Под камерой расположен силикагель, обеспечивающий поглощение влаги внутри термокожуха.

4.3 На корпусе термокожуха (2) может быть расположен несъемный блок инфракрасной подсветки (8) – опция. Совместная работа инфракрасной подсветки возможна только с черно-белой или цветной видеокамерой, имеющей режим работы "день-ночь" и механически сдвигаемый ИК-фильтр. Для сохранения резкости изображения при работе с ИК подсветкой, видеокамера должна быть оборудована специальным объективом (с индексом "IR"), приспособленным для работы в ближнем ИК-диапазоне.

Инфракрасная подсветка питается от внутреннего блока питания термокожуха напряжением 12 В.

Работа ИК подсветки автоматизирована с помощью фотодатчика, включающего подсветку при уменьшении наружной освещенности менее (18 ± 5) лк и выключающего подсветку при увеличении освещенности выше установленного порога. Функция включения/выключения подсветки работает с гистерезисом. Время задержки выключения подсветки с момента интенсивной засветки фотодатчика составляет около (20 ± 5) с. Такая функция необходима для уменьшения вероятности ложного выключения подсветки, например, во время кратковременной засветки её фарами проезжающего автомобиля.

4.4 Встроенный в термокожух TBK-07-H/C-И2 "ОПТИК" или TBK-07-H/C "ОПТИК-IS" медиаконвертер (18) предназначен для преобразования сигналов между медными 10/100Base-T/TX и оптическими 100Base-FX сегментами сети Fast Ethernet и передачи данных по одномодовому оптическому кабелю (1 волокно) на расстояние до 20 км.

Термокожухи с индексом "ОПТИК-IS" имеют безопасный оптический интерфейс с

защитой оптического излучения вида “op is” - искробезопасное оптическое излучение. В случае применения термокожухов ТВК-07-Н/С “ОПТИК-IS” в сопряжении с взрывозащищенными изделиями (медиаконвертерами и др.), оптический интерфейс которых также имеет искробезопасное оптическое излучение, для соединения оборудования комплекта допускается применение незащищенных кабелей оптоволоконной связи, без броневой оболочки.

Оптический интерфейс термокожухов ТВК-07-Н/С-И2 “ОПТИК” не имеет средств гарантированного ограничения уровня излучаемой оптической мощности и не является искробезопасным. Использование данного исполнения целесообразно производить в сопряжении с взрывозащищенными изделиями (медиаконвертерами и др.), оптический интерфейс которых также не является искробезопасным. Для сопряжения такого оборудования необходимо использовать волоконно-оптический кабель, защищенный от выделения оптического излучения в атмосферу в нормальных условиях работы и при прогнозируемых неисправностях с помощью дополнительного экранирования кабелепровода, армирования, кабельного лотка или кабельного канала и др. в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015).

4.5 Назначение клемм для подключения термокожуха приведено на рисунках Б.1-Б.3 приложения Б.

Подключение линии электропитания производится к блоку питания (рисунок Б.1, разъем X1) с выходным напряжением постоянного тока 12 В (разъем X2), который обеспечивает напряжением питания видеокамеру, медиаконвертер и другое оборудование термокожуха.

Для коммутации кабеля обеспечения информационного взаимодействия с видеокамерой, а также снятия видеосигнала, могут использоваться проходные клеммы разъемов X4 и X3.

Подключение волоконно-оптической линии связи производится к соответствующему оптическому интерфейсу медиаконвертера (разъем SC (PC)).

Для защиты питающих и сигнальных цепей термокожуха от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.) служит устройство УЗИП-ТВК-X/W (опция). В случае комплектации термокожуха устройством защиты, подключение внешних линий производится к разъемам X1 и X2 платы УЗИП-ТВК-X/W (рисунок Б.2).

Для подключения сплиттера термокожуха ТВК-07-Н/С-PoE использовать инжектор PoE, соответствующий стандарту IEEE 802.3bt, Type 4, Class 8, например, БП-90PoE (90W/1Gb/PoE+ Faraday) или PD-9601G Microsemi. Для подключения видеокамеры использовать разъемы XT2 (питание 12VDC) и XP1 (Ethernet) в соответствии с рисунком Б.3. Допускается использование пассивных инжекторов PoE++, обеспечивающих подачу питания от 52 до 57 В, 95 Вт по всем четырем витым парам кабеля Ethernet с соблюдением полярности: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-).

Примеры схем подключения термокожуха приведены на рисунках приложения Б.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1 Термокожух взрывозащищенный ТВК-07 в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015), ГОСТ IEC 60079-31-2013.

5.2 Электрические элементы термокожуха заключены во взрывонепроницаемые оболочки, выдерживающие давление взрыва и исключающие передачу горения в окружающую взрывобезопасную среду.

Оболочка выдерживает испытание на взрывостойчивость при избыточном давлении внутри оболочки 1,5 МПа. Стекло оболочки выдерживает испытание на механическую прочность ударом бойка с энергией 7 Дж, а оболочка – ударом бойка с энергией 20 Дж в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

5.3 Перед смотровым окном в термокожухе ТВК-07-Н/С “ВИЗОР” установлена несъемная защитная решетка.

5.4 Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочек термокожуха соответствуют требованиям для электрооборудования группы I и подгруппы IIС по ГОСТ IEC 60079-1-2013.

5.5 Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочки: длина и ширина щели соединения на болтах соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013 для электрооборудования группы I и подгруппы IIС. Головки наружных крепящих болтов расположены в охранных углублениях, доступ к которым возможен только с помощью специального ключа. Оболочка испытывается на взрывоустойчивость при изготовлении в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2013.

5.6 Термокожух взрывозащищенный должен применяться с кабельными вводами и заглушками производства АО “Эридан” или другими сертифицированными кабельными вводами и заглушками, которые обеспечивают необходимый вид и уровень взрывозащиты.

5.7 Кабельные вводы обеспечивают прочное и постоянное уплотнение кабеля. Элементы уплотнения соответствуют требованиям взрывозащиты по ГОСТ IEC 60079-1-2013.

5.8 Пути утечки, электрические зазоры, электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-31-2013.

5.9 Устройство аварийного отключения нагревателя термокожуха выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-31-2013. Устройство содержит системы терmostатирования и аварийного отключения.

5.10 Максимальная температура поверхности термокожуха в установленных условиях эксплуатации не превышает допустимого значения для температурного класса T6 (80 °C) по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и определяется температурой окружающей среды (п.2.1 настоящего ПС) и потребляемой мощностью устанавливаемого внутри оборудования: для T6 – не более 6 Вт.

Монтаж и эксплуатация размещаемого внутри термокожуха электрооборудования должны исключать нагрев поверхности оболочки термокожуха выше температуры, допустимой для электрооборудования температурного класса T6 (80 °C) по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

5.11 Конструкция корпуса и элементов термокожуха выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции термокожуха обеспечивают степень защиты IP66/IP67. Механическая прочность конструктивных элементов термокожуха соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования I, II и III групп с высокой опасностью механических повреждений. Конструкционные материалы обеспечивают фрикционную и электростатическую искробезопасность по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

5.12 Заземляющий зажим предохранен от ослабления применением пружинной шайбы.

5.13 Максимальная мощность оптического излучения, установленного в термокожух медиаконвертера, не превышает допустимого для электрооборудования подгруппы IIС по ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015).

5.14 Термокожухи ТВК-07-Н/С “ОПТИК-IS” имеют безопасный оптический интерфейс с защитой оптического излучения вида “op is”, искробезопасное оптическое излучение по ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015).

В качестве медиаконвертера с искробезопасным оптическим излучением “op is” допускается применять только сертифицированные установленным образом медиаконвертеры, имеющие действующий сертификат соответствия ТР ТС 012/2011.

5.15 Для термокожухов ТВК-07-Н/С-И2-“ОПТИК”, использующих вид взрывозащиты

“ор пр”, необходимо применять меры по исключению механических повреждений волоконно-оптического кабеля по ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015).

5.16 На корпусе термокожуха нанесена предупредительная надпись “Открывать, отключив от сети”, маркировка взрывозащиты и знак “Х”.

На изделиях с видом взрывозащиты “ор пр” нанесена предупредительная надпись “Применять механическую защиту ВОЛС”.

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Условия эксплуатации и установки термокожухов должны соответствовать требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ ИЕС 60079-14-2013, гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание), гл. 3.4 ПТЭЭП и других директивных документов, действующих в отрасли промышленности, где будут применяться термокожухи.

6.2 Подвод электропитания к термокожуху производить в строгом соответствии с действующей “Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон” ВСН 332-74 и настоящим ПС. Монтаж проводить кабелем с медными жилами сечением, не менее, 0,75 мм².

6.3 При подключении и эксплуатации корпус термокожуха должен быть подключен к контуру защитного заземления. Эксплуатация изделия без подключения к заземлению запрещена.

6.4 Перед включением термокожуха необходимо произвести его внешний осмотр. Необходимо обратить внимание на целостность оболочки (стекла) и наличие:

- а) средств уплотнения (кабельные вводы, крышки);
- б) маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи “Открывать, отключив от сети”;
- в) для термокожухов ТВК-07-Н/С-И2 “ОПТИК” - предупредительной надписи “Применять механическую защиту ВОЛС”;
- г) защитной решетки перед смотровым окном в термокожухе ТВК-07-Н/С “ВИЗОР”.

6.5 На взрывозащищенных поверхностях узлов и деталей, подвергаемых разборке, не допускается наличие раковин, царапин, механических повреждений и коррозии.

6.6 Запрещается эксплуатация термокожуха ТВК-07-Н/С “ВИЗОР” во взрывоопасных зонах без установленной защитной решетки перед смотровым окном.

6.7 При монтаже не подвергать светопропускающие части термокожуха механическим воздействиям.

6.8 Корпус термокожуха обеспечивает теплоотвод рассеиваемой электрической мощности видеооборудования. Не блокируйте теплоотвод поверхности корпуса изделия другими предметами, не наносите на оборудование краску.

6.9 Выполнять уплотнение кабеля в гнезде вводного устройства самым тщательным образом, так как от этого зависит взрывозащищенность вводного устройства.

6.10 При использовании в термокожухе только одного вводного устройства, необходимо надежно заглушить второе вводное устройство с помощью заглушки.

6.11 Для термокожухов ТВК-07-Н/С-И2 “ОПТИК”, использующих вид взрывозащиты “ор пр”, необходимо применять меры по исключению механических повреждений волоконно-оптического кабеля в соответствии с ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015): защита с помощью дополнительного экранирования кабелепровода, армирования, кабельного лотка или кабельного канала и др.

6.12 Возобновить на взрывозащищенных поверхностях крышки и корпуса антакоррозийную смазку ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-2021.

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Соблюдение правил безопасности является необходимым условием безопасной работы и эксплуатации термокожухов.

7.2 Термокожухи должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ ИЕС 60079-14-2013, гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание), гл.3.4 ПТЭЭП и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, и настоящим ПС.

7.3 Возможные взрывоопасные зоны применения термокожуха, категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.10-1-2022(IEC 60079-10-1:2020), ГОСТ 31610.10-2-2017/IEC 60079-10-2:2015, гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

7.4 К работам по монтажу, проверке, обслуживанию и эксплуатации термокожухов должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию и изучившие положения настоящего ПС.

7.5 Все работы по обслуживанию термокожухов, связанные со снятием крышки, должны производиться только при снятом напряжении. Не отключенный от напряжения питания термокожух снимать категорически воспрещается.

7.6 В случае применения ТВК-07-Н/С-И2 “ОПТИК” (опасное оптическое излучение) все работы по обслуживанию термокожухов, связанные со снятием крышки, подключение и отключение внешней линии ВОЛС допускается осуществлять только после отключения оптических источников на сопряженных изделиях. Запрещается производить работы на оптических контактных устройствах термокожуха без отключения источника оптической энергии.

7.7 При установке, замене и снятии термокожухов необходимо соблюдать правила работ на высоте.

7.8 Для безопасной работы с термокожухом можно использовать приспособление страховочное ПС ТВК (опция) п.3.2 настоящего ПС.

7.9 Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МОНТАЖ

8.1 Подготовка термокожуха к работе

8.1.1 После получения термокожуха - подготовить рабочее место, вскрыть упаковку, проверить комплектность согласно п.3 настоящего ПС и упаковочной ведомости. Если термокожух перед вскрытием упаковки находился в условиях отрицательных температур, произвести его выдержку при комнатной температуре не менее 4 ч.

8.1.2 Произвести внешний осмотр термокожуха и убедиться в отсутствии видимых механических повреждений, наличии маркировки взрывозащиты.

8.1.3 Открутить винты (15) и снять заднюю крышку (3) вместе с направляющей (10). Отсоединить разъем нагрева стекла (в модификациях К60).

8.1.4 Установить видеокамеру (если нет в комплекте поставки) на направляющую (10) с помощью крепежа (14) из комплекта поставки.

Термокожух предназначен для установки в него видеокамер стандартного дизайна (корпусные, fixed) и (или) другого видеооборудования с потребляемой мощностью, не более, 6 Вт для температурного класса T6 (80 °C).

8.1.5 Подключить плату клемм (1) к источнику питания с напряжением, указанным на шильдике термокожуха, согласно рисункам Б.1-Б.3 приложения Б.

Для аналоговых видеокамер подключить видеовыход камеры к входу монитора с входным сопротивлением 75 Ом. В случае передачи сигнала по витой паре использовать приемник.

Для IP видеокамер использовать подключение к сети Ethernet. В случае передачи сигнала по оптическому кабелю использовать приемник (медиаконвертер).

В случае комплектации термокожуха устройством защиты, подключение внешних линий производится к разъемам X1 и X2 платы УЗИП-ТВК-X/W (рисунок Б.2).

Для подключения термокожуха ТВК-07-Н/С-РоЕ использовать инжектор PoE, соответствующий стандарту IEEE 802.3bt, Type 4, Class 8, например, БП-90PoE (90W/1Gb/PoE+ Faraday) или PD-9601G Microsemi.

Для подключения видеокамеры использовать разъемы XT2 (питание 12VDC) и XP1 (Ethernet) в соответствии с рисунком Б.3.

8.1.6 Включить питание у монитора и источника питания. Не допускается отсоединять кабель от термокожуха при включенном источнике питания!

8.1.7 Навести камеру на объект, расположенный на требуемом расстоянии, и по изображению на мониторе выставить на объективе камеры (7) необходимую резкость изображения.

8.1.8 Отключить питание источника и монитора.

8.1.9 Отсоединить кабели внешних линий от термокожуха.

8.1.10 Подключить разъем нагрева стекла (в модификациях К60). Заменить силикагель. Собрать термокожух. При сборке термокожуха держать провода нагрева стекла в небольшом натяжении, чтобы они не попадали в область обзора видеокамеры.

8.2 Монтаж термокожуха

8.2.1 Монтаж термокожуха на объекте должен производиться по заранее разработанному проекту, в котором учитываются все требования настоящего ПС.

8.2.2 Установка термокожуха на штатное место осуществляется с помощью настенного кронштейна (11) (рисунок А.1а приложения А), который крепится к стене с помощью четырех анкерных болтов из комплекта поставки.

При несоответствии предлагаемого крепежа типу поверхности, на которую предполагается устанавливать кронштейн термокожуха, дополнительный крепеж приобретается потребителем самостоятельно.

Также для монтажа могут использоваться адаптеры крепления на столб АК-С или на угол АК-У (поставляются по заказу).

Для безопасной работы с термокожухом можно использовать приспособление страховочное ПС ТВК (поставляется по заказу), через отверстие 11 мм которого термокожух закрепляется к несущей конструкции.

8.2.3 Перед подключением термокожуха следует снять заглушки с уплотнений.

8.2.4 При подключении термокожуха уплотнение кабеля осуществляется по оболочке (поясной изоляции) с помощью уплотнительных колец соответствующего диаметра из комплекта поставки.

8.2.5 При трубной разводке трубная муфта навинчивается на штуцер с внешней резьбой (рисунок А.10в приложения А).

8.2.6 При прокладке бронированным кабелем и использовании кабельного ввода КВБ12 диаметр брони не должен превышать 12 мм (рисунок А.10б приложения А). Ввод кабеля в термокожух производится через отверстие штуцера (6), затем на штуцер накручивается гайка (7), чем и обеспечивается фиксация кабеля и заземление брони.

8.2.7 При использовании кабельного ввода КВБ17 диаметр брони кабеля не должен превышать 17 мм, заземление брони осуществляется при помощи втулки (12) (рисунок А.10а приложения А).

8.2.8 Допускается обеспечивать защиту кабеля во взрывоопасной зоне металлокуражом

(в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2013). Кабельный ввод КВМ15 (КВМ20) предназначен для монтажа кабелем в металлическую оболочку с условным проходом D=15 мм (20 мм). Пример монтажа металлической оболочки в кабельном вводе показан на рисунке А.10г приложения А.

8.2.9 Неиспользуемое для подключения вводное устройство необходимо надежно заглушить с помощью заглушки. Монтаж заглушки показан на рисунке А.10е приложения А.

8.2.10 При применении кабельных вводов других производителей необходимо обеспечить герметичность всех выполняемых соединений любым доступным способом, допустимым к применению в данной зоне в соответствии с классом ее опасности.

Уплотнение резьбового соединения допускается осуществлять эпоксидными компаундами или аналогичными им материалами с рабочей температурой и свойствами, соответствующими условиям эксплуатации термокожуха.

8.2.11 Для присоединения термокожуха к напряжению питания открутить винты (15) и снять заднюю крышку (3) вместе с направляющей (10). Отсоединить разъем X5 нагрева стекла (в модификациях K60).

Запрещается производить подключение термокожуха при включенном напряжении питания.

8.2.12 Во время проведения монтажа на высоте допускается закрепление крышек (3, 4) термокожуха к корпусу (2) винтом M5 (15).

8.2.13 В термокожухе ТВК-07-Н/С "ОПТИК" открутить винты крепления кронштейна медиаконвертера (18) для обеспечения доступа к плате клемм (1).

8.2.14 Вставить подготовленные кабели в соответствующие кабельные вводы (концы наружных оболочек кабелей должны выступать не менее чем на 5 мм из вводного устройства внутри термокожуха), затянуть штуцеры кабельных вводов и законтрить их контргайками.

8.2.15 Для дополнительной фиксации кабеля использовать хомуты из комплекта поставки.

8.2.16 Проверить качество зажима кабелей в кабельных вводах на выдергивание.

8.2.17 Подключаемые к термокожуху кабели должны быть защищены от растягивающих и скручивающих нагрузок.

8.2.18 Для подключения проводников в клеммы:

а) снять изоляцию с концов освобожденных жил всех кабелей на длину 6-8 мм;

б) на защищенные концы кабеля питания и витой пары UTP обжать трубчатые наконечники типа КВТ НШВИ;

в) открыть вводное отверстие клеммы нажатием с помощью клеммного ключа WAGO из комплекта поставки или часовой отвертки (не допускается использование отвертки с шириной лопатки более 2,5 мм)

г) ввести проводник со снятоей изоляцией во входное отверстие клеммы, зажать, сняв усилие с клеммного ключа или отвертки;

д) самопроизвольное отсоединение, таким образом, становится невозможным.

8.2.19 Подсоединить внешний кабель электропитания к плате клемм термокожуха (разъем X1, рисунок Б.1 приложение Б). Подсоединить провода питания от видеокамеры и другого видеооборудования к плате клемм (разъем X2). Для коммутации сигнального кабеля видеокамеры использовать разъемы X3 и X4 платы клемм. Подсоединить разъем X5 нагрева стекла (в модификациях K60).

В случае комплектации термокожуха устройством защиты, подключение внешних линий производится к разъемам X1 и X2 платы УЗИП-ТВК-X/W (рисунок Б.2).

8.2.20 В термокожухе с медиаконвертером:

а) подсоединить клеммную колодку питания медиаконвертера к плате клемм термокожуха (разъем X2);

- б) установить кронштейн с медиаконвертером (18) на прежнее место;
- в) подсоединить IP видеокамеру (7) к порту RJ45 медиаконвертера;
- г) при наличии съемного SFP-модуля убедиться, что SFP-модуль надежно установлен в SFP-слот медиаконвертера;
 - д) убедиться в надежном креплении клеммной колодки питания медиаконвертера;
 - е) подсоединить внешний одномолоконный одномодовый оптический кабель к медиаконвертеру или SFP-модулю (SC коннектор, не поставляется).

8.2.21 Для подключения сплиттера термокожуха ТВК-07-Н/С-PoE к линии Ethernet-PoE (IEEE 802.3bt, Type 4, Class 8) использовать разъем XT1 (рисунок Б.3).

8.2.22 Примеры схем подключения приведены на рисунке Б.4 приложения Б.

8.2.23 Проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность произведённых соединений, на наличие и правильность установки всех крепежных и контраящих элементов.

8.2.24 Заменить силикагель.

8.2.25 Установить крышку (3) с направляющей (10) в корпус (2). При сборке термокожуха в модификациях К60 держать провода нагрева стекла в небольшом натяжении, чтобы они не попадали в область обзора видеокамеры.

8.2.26 Закрепление крышек корпуса допускается осуществлять только штатными крепежными болтами (8 шт.). Усилие затяжки болтов должно составлять 15-20 Нм. Эксплуатация изделия с некомплектными по типу или количеству крепежными болтами запрещается.

8.2.27 Подключить корпус термокожуха к контуру защитного заземления, используя внешний (9) винт заземления (рисунки А.1-А.2 приложения А). При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Нанести на контактный зажим заземления соответствующую смазку для защиты от коррозии и атмосферных воздействий.

Эксплуатация изделия без подключения к заземлению запрещена.

8.2.28 Установить термокожух на кронштейн и подтянуть ключом болты крепления (12, 13).

8.2.29 Поворачивая термокожух с видеокамерой на кронштейне, получить требуемую область обзора на экране монитора. В случае передачи сигнала по витой паре при помощи переключателя приемника установить наилучшее изображение на экране монитора.

8.2.30 С помощью ключа затянуть болты крепления (12, 13) термокожуха на кронштейне до упора.

8.2.31 Подсоединить систему подачи воздуха к пневматической блонде (в случае использования). Присоединительный штуцер блонды имеет внешнюю резьбу G1/2".

8.2.32 Термокожух предназначен для функционирования в непрерывном круглосуточном режиме использования и в процессе эксплуатации не требует управления. Работоспособность видеокамеры контролируется по изображению на экране монитора.

9 МАРКИРОВКА

9.1 Маркировка термокожуха соответствует комплекту конструкторской документации и требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

9.2 На шильдиках должны быть нанесены:

- обозначение и исполнение изделия;
- маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и специальный знак взрывобезопасности  ("Ex", приложение 2 к ТР ТС 012/2011);
- степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013);
- диапазон температур эксплуатации "Ta";
- напряжение питания;

- размер присоединительной резьбы кабельных вводов “M20x1,5”;
- предупредительная надпись “Открывать, отключив от сети”;
- предупредительная надпись “Применять механическую защиту ВОЛС” (для термо-кожухов ТВК-07-Н-И2 “ОПТИК” и ТВК-07-С-И2 “ОПТИК”);
- заводской номер изделия;
- месяц и год выпуска изделия;
- наименование или знак предприятия изготовителя и его адрес;
- единый знак  (“ЕАС”) обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

– наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия.

9.3 Допускается указывать дополнительную информацию в маркировке изделия.

9.4 Последовательность записи составляющих маркировки термокожуха определяется предприятием-изготовителем. Некоторые составные части маркировки могут быть нанесены на шильдиках, гравировкой, ударным или другим способом.

9.5 Маркировка знака заземления соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.

9.6 Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96 и содержит информационные надписи, выполненные типографским способом, с указанием грузо-получателя, пункта назначения, грузоотправителя, пункта отправления, манипуляционных знаков “Хрупкое, осторожно”, “Беречь от влаги”, “Верх”.

9.7 Знаки обращения на рынке, в том числе государств-членов Таможенного союза, наносятся на эксплуатационную документацию.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

10.1 Обслуживающий персонал должен изучить требования настоящего ПС, а также руководства по эксплуатации видеооборудования, которое применяется в составе термокожуха и системы видеонаблюдения.

10.2 При эксплуатации термокожуха должны выполняться требования безопасности в соответствии с разделами п.5 “Обеспечение взрывозащищенности” и п.6 “Обеспечение взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации” настоящего ПС.

10.3 При эксплуатации термокожух должен подвергаться внешнему систематическому осмотрю в объеме ТО-1 и ТО-2, необходимо проводить его проверку и техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ГОСТ IEC 60079-17-2013.

10.4 Периодические осмотры термокожуха должны проводиться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в полгода для ТО-1 и одного раза в год для ТО-2.

10.5 Регламентные работы по техническому обслуживанию термокожуха приведены в таблице 14 ниже.

10.6 Категорически запрещается эксплуатация термокожуха с поврежденными деталями, обеспечивающими взрывозащиту и другими неисправностями.

10.7 При осмотрах, связанных с открыванием крышек термокожуха, необходимо произвести смену смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-2021. Допускается замена смазки на другую, с аналогичными параметрами и свойствами, соответствующими условиям эксплуатации термокожуха.

10.8 В процессе эксплуатации термокожуха, по мере загрязнения, необходимо производить чистку смотрового окна. Чтобы избежать скопления пыли свыше 5 мм, необходимо производить чистку самого корпуса термокожуха. Чистку производить влажной хлопчатобумажной тканью или бумажной салфеткой с непрерывной сменой контактирующей поверхности ткани/бумаги, во избежание образования царапин на

поверхности стекла. При необходимости, возможно применение воды или сжатого воздуха давлением до 0,15 МПа с последующей протиркой влажной тканью/салфеткой.

Таблица 14

Вид ТО	Периодичность	Объемы работ/ виды проверок	Продолжительность
ТО-1	1 раз в полгода	<ul style="list-style-type: none">– внешний осмотр;– выявление механических повреждений (отсутствие вмятин, коррозии и др.);– проверка заземления;– проверка целостности и видимости маркировки взрывозащиты;– затяжка: фитинги, болты, вводные устройства и заглушки правильно установлены и плотно затянуты;– очистка корпуса термокожуха от внешних загрязнений (при необходимости);– сохранение направления оси термокожуха согласно проекту	0,5 ч
ТО-2	1 раз в год	<ul style="list-style-type: none">– проверки в объеме ТО-1;– установленное оборудование соответствует указанному в документации и изделие исправно функционирует;– поверхности соединения крышек и корпуса чистые и не имеют повреждений;– замена смазки на поверхности «Взрыв»;– исправность кабельной арматуры и уплотнительных колец (при подергивании кабель не должен проворачиваться в узле уплотнений и выдергиваться), шланга подвода воздуха к БЗП, трубок подвода жидкости/сжатого воздуха к СОД;– надежность контактов электрических подключений;– печатные платы, клеммы и заливочный компаунд не имеют повреждений	1,0 ч

10.9 Эксплуатация и ремонт термокожухов должны производиться в соответствии с требованиями гл.3.4 “Электроустановки во взрывоопасных зонах” ПТЭЭП.

Термокожух не предназначен для ремонта пользователем на местах использования.

Ремонт термокожуха, связанный с восстановлением параметров взрывозащиты по узлам и деталям должен производиться в соответствии с ГОСТ 31610.19-2022 (IEC 60079-19:2019) только на предприятии-изготовителе АО “Эридан”.

10.10 При достижении предельного состояния термокожух должен быть снят с эксплуатации.

К параметрам предельного состояния относится:

- повреждение корпуса термокожуха или кабельных вводов;
- потеря работоспособности термокожуха.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 В случае неисправности термокожуха в первую очередь отключить его напряжение питания.

11.2 Краткий перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведен в таблице 15 ниже.

11.3 При возникновении прочих более сложных неисправностей их устранение может проводиться только на предприятии-изготовителе АО “Эридан”.

11.4 При отказах термокожуха отсутствуют последствия, которые могут причинить вред жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде.

Критический отказ - потеря работоспособности термокожуха, повреждение смотрового окна, корпуса или кабельных вводов.

Возможные ошибки персонала (пользователя), приводящие к аварийным режимам

работы термокожуха:

- несоблюдение временных сроков технического обслуживания и профилактических работ;
- неправильное подключение термокожуха.

К работе с термокожухом допускается персонал, прошедший соответствующую подготовку и аттестованный в установленном порядке, а также внимательно изучивший эксплуатационную документацию.

Таблица 15

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Термокожух не работает	1. Отсутствие напряжения питания. напряжением питания. 2. Переполосовка напряжения питания в модификации с постоянным (DC). 3. Неисправен предохранитель	1. Проверить (подать) напряжение питания. 2. Проверить полярность напряжения питания. 3. Заменить предохранитель

11.5 Требования к обеспечению сохранения технических характеристик термокожуха, обуславливающих его взрывобезопасность

11.5.1 Для нормальной работы термокожуха ТВК-07 и обеспечения его взрывобезопасности должны соблюдаться требования п.2, 5-7, 10 настоящего ПС.

11.5.2 Во избежание нарушения герметичности корпуса термокожуха и как следствие возможного отказа при его наружной установке следует соблюдать следующие условия монтажа:

- допустимо использование кабеля только круглого сечения с наружным диаметром от 5 до 12 мм (по резиновому уплотнению – поясной изоляции);
- используемые кабельные вводы или заглушки сторонних производителей должны обеспечивать необходимый вид и уровень взрывозащиты. Кабельные вводы должны иметь степень защиты (IP) и рабочий температурный диапазон, соответствующие условиям эксплуатации термокожуха;
- штуцера кабельных вводов должны быть затянуты до полного уплотнения кабеля резиновыми кольцами;
- крышки корпуса термокожуха необходимо тщательно затянуть.

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Термокожух в упакованном виде должен храниться в помещении, соответствующим условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Не допускается производить хранение термокожухов в помещениях с присутствием токопроводящей пыли, совместно с агрессивными испаряющимися жидкостями, кислотами и другими веществами, которые могут вызвать коррозию корпуса, элементов платы и пайки изделия, разрушающих изоляцию.

12.2 При длительном хранении необходимо через 24 месяца проверять целостность упаковки и ревизию термокожухов в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Рекомендуемый способ переконсервации термокожухов без индекса "PMPC" в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 в транспортной упаковке - применение упаковочных средств УМ-1, УМ-2 или УМ-3 с внутренней упаковкой ВУ-9 по ГОСТ 9.014-78 (герметизация отверстий термокожуха при помощи транспортировочных заглушек).

Переконсервация термокожухов ТВК-07-Н с индексом "PMPC" должна производиться методом статического осушения в соответствии с ГОСТ 9.014-78, вариант защиты В3-10 с применением силикагеля.

12.3 Условия транспортирования термокожухов без установленного видеооборудования

должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 60 °С до плюс 50 °С.

Климатические условия на видеооборудование указываются в сопроводительной документации на него.

12.4 При транспортировании и хранении необходимо защищать оптический разъем медиаконвертера установкой заглушки.

12.5 Термокожухи в упаковке предприятия изготовителя могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмов и т.д.) в соответствии с общими правилами перевозки грузов.

12.6 При транспортировании необходимо строго следовать требованиям манипуляционных знаков, нанесенных на транспортную тару.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков.

Способ укладки коробок (ящиков) на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

12.7 В случае принятия решения о снятии с эксплуатации термокожухи должны подвергаться утилизации конечным потребителем.

Утилизация термокожухов должна производиться в соответствии с действующими нормативами и стандартами в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией.

При утилизации изделие следует разделить на две части: корпус, печатные платы и видеооборудование. Корпус изделия подлежит переработке во вторичное сырье. Печатные платы изделия и видеооборудование подлежат утилизации как изделия электронной техники.

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие термокожуха требованиям технических условий ТУ 4372-011-43082497-06 и конструкторской документации.

13.2 Гарантийный срок изделия составляет 5 лет с момента передачи товара покупателю.

13.3 Изготовитель не отвечает за недостатки изделия, если они возникли после его передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

13.4 В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого изделие не использовалось.

13.5 При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1 Претензии по качеству термокожуха подлежат рассмотрению при предъявлении термокожуха, настоящего ПС и акта о скрытых недостатках.

14.2 Претензии не подлежат удовлетворению в следующих случаях:

14.2.1 Истек гарантыйный срок эксплуатации;

14.2.2 Дефект возник после передачи термокожуха потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы (в том числе высоковольтных разрядов и молний), несчастного случая, включая (но не ограничиваясь этим) следующее:

– изделие подвергалось ремонту, не уполномоченными на то сервисными центрами или дилерами;

– изделие подвергалось переделке или модернизации без согласования с АО “Эридан”;

– дефект стал результатом неправильной эксплуатации, установки и/или подключения изделия, включая повреждения, вызванные подключением изделия к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов;

– дефект возник вследствие катастрофы техногенного и природного характера, войны, локального вооруженного конфликта, эпидемии, забастовки, пожара и других стихийных бедствий.

15 СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ

АО “Эридан”

Юридический (фактический) адрес: 623704, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43.

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, а/я 43.

Тел/факс: +7 (343) 351-05-07, 8 (800) 333-53-07 (многоканальный)

e-mail: market@eridan-zao.ru; <https://eridan.ru>


16 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

16.1 Термокожух подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов и имеет следующие разрешительные документы:


	Сертификат соответствия техническому регламенту TP TC 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.01066/25, выдан органом по сертификации ФГУП “ВНИИФТРИ” (ОС ВСИ “ВНИИФТРИ”)
	Сертификат о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства в системе добровольной сертификации № 24.60083.130 (по заявке, для термокожуха ТВК-07-Н-PMPC)

16.2 Система менеджмента качества предприятия АО “Эридан” соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.


ПРИЛОЖЕНИЕ А.
ВНЕШНИЙ ВИД, ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ТЕРМОКОЖУХА

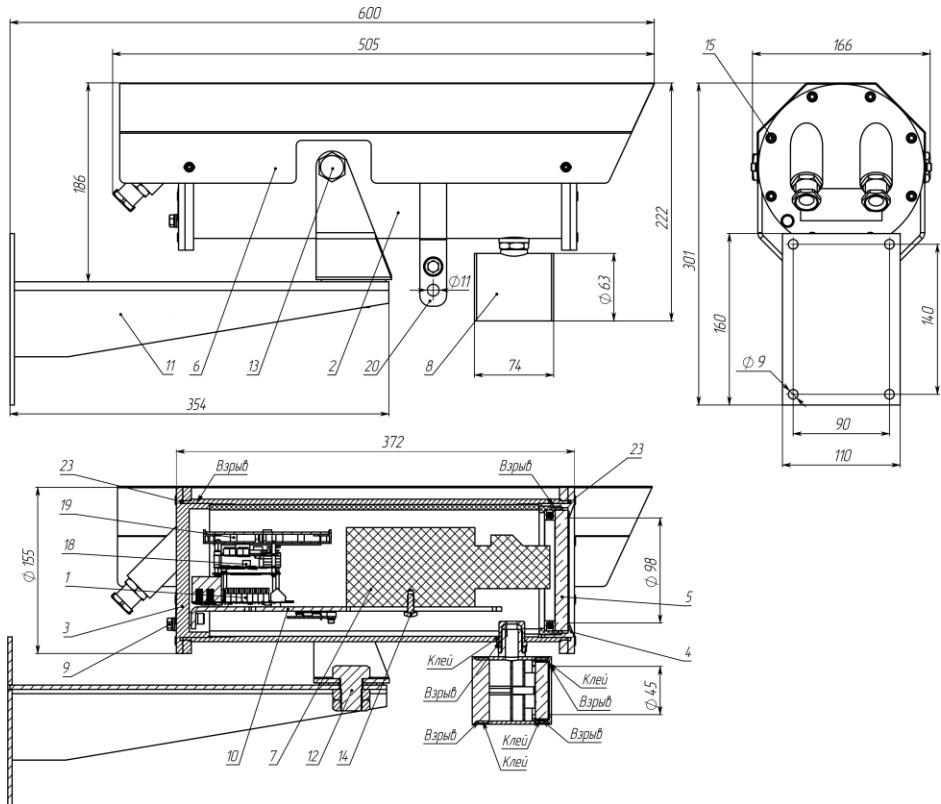

а) Внешний вид термокожуха ТВК-07-Н/С-И1

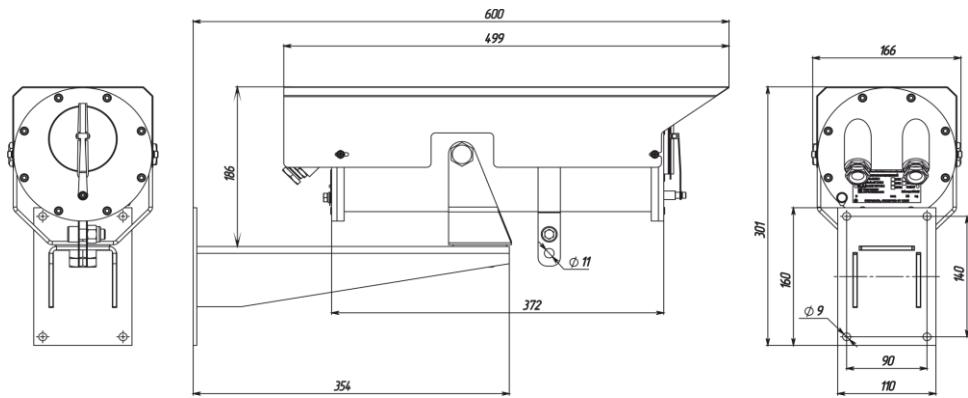

б) Внешний вид термокожуха ТВК-07-Н/С-И1 с очисткой стекла (W, опция)

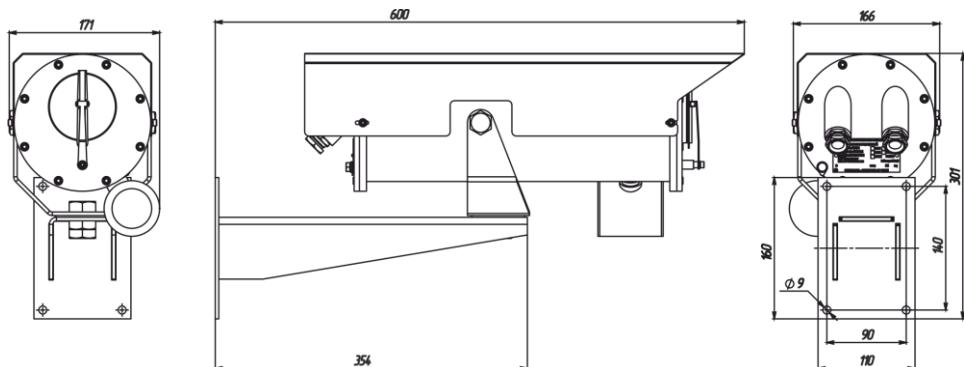

в) Внешний вид термокожуха ТВК-07-Н/С-И1 с модулем ИК подсветки (ИКХХХ, опция) и очисткой стекла (W, опция)

Рисунок А.1 - Внешний вид термокожуха ТВК-07-Н/С-И1

На рисунке А.1а показано: 1 - плата клемм; 2 - корпус; 3 - задняя крышка; 4 - передняя крышка; 5 - смотровое окно; 6 - козырек (СЗК ТВК, опция); 7 - видеокамера с объективом (ВО, опция); 8 - инфракрасная подсветка (ИКХХХ, опция); 9 - винт М6 заземления; 10 - направляющая; 11 - кронштейн; 12, 13 - болты крепления термокожуха к кронштейну; 14 - винт 1/4" крепления видеокамеры; 15 - винты M5 крепления крышек термокожуха (ключ шестигранный S4); 16 - несъемная защитная решетка (для ТВК-07-Н/С "ВИЗОР"); 17 - бленда (БЗП, опция); 18 - медиаконвертер (МКХ, опция); 19 - сплайн-кассета (опция); 20 - приспособление страховочное (ПС ТВК, опция); 23 - кольцо уплотнительное крышек.

Примечание – кабельные вводы показаны для примера (могут отличаться в выбранной комплектации).

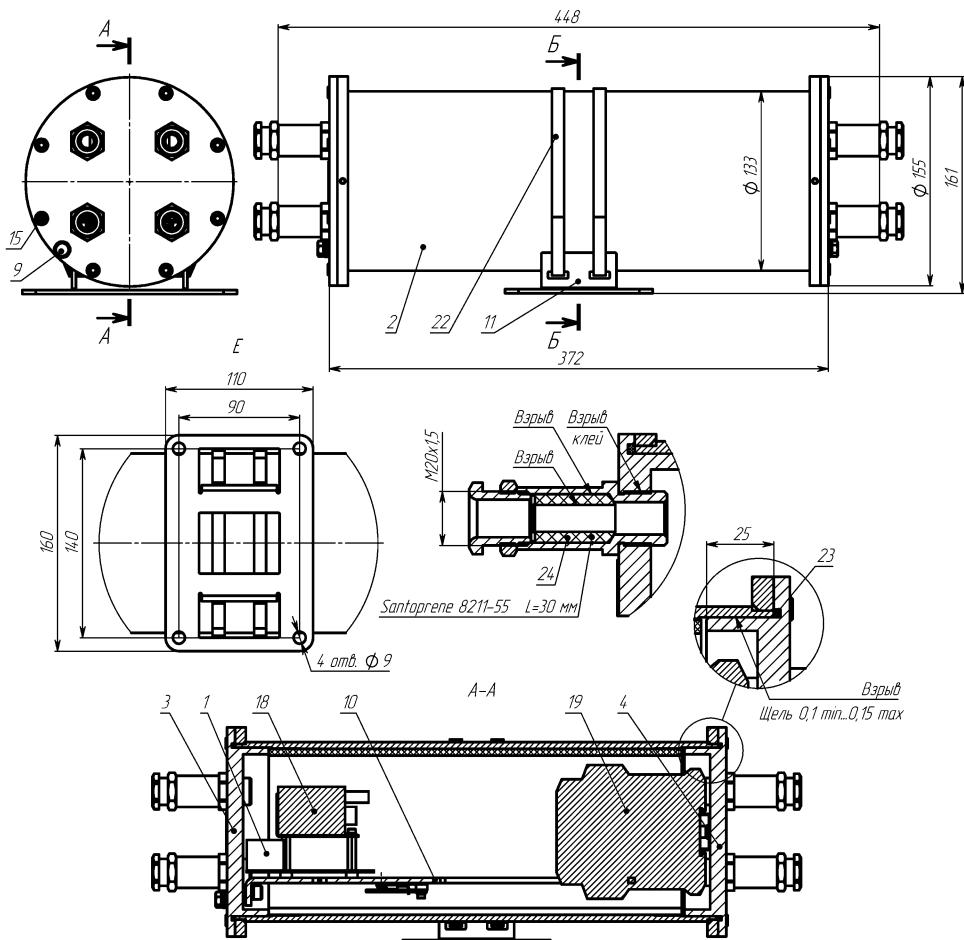


Рисунок А.2 - Внешний вид термокожуха ТВК-07-Н/С-И2.

На рисунке А.2 показано: 1 - плата клемм; 2 - корпус; 3 - задняя крышка; 4 - передняя крышка; 9 - винт M6 заземления; 10 - направляющая; 11 - кронштейн; 15 - винты M5 крепления крышек термокожуха (ключ шестигранный S4); 18 (19) - медиаконвертер (опция); 22 - хомут червячный; 23 - кольцо уплотнительное крышек; 24 - кольцо уплотнительное кабельного ввода.

П р и м е ч а н и е – Кабельные вводы КВО14 показаны для примера (могут отличаться в выбранной комплектации).

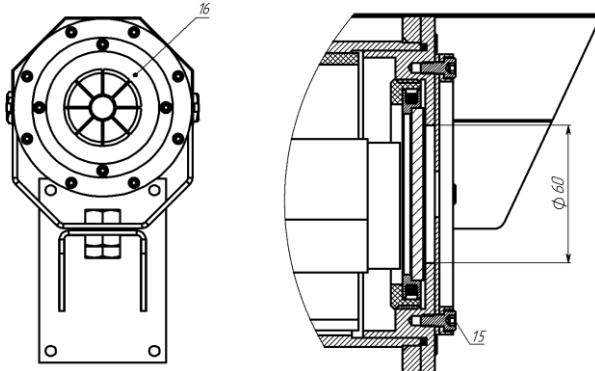


Рисунок А.3 - Внешний вид термокожуха ТВК-07-Н/С “ВИЗОР” для тепловизора

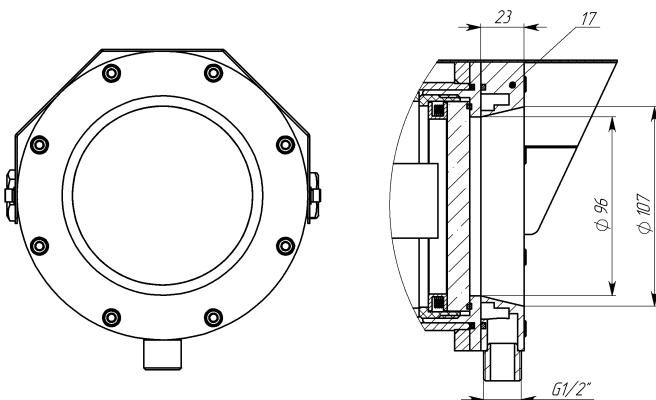


Рисунок А.4 - Внешний вид термокожуха ТВК-07-Н/С с установленной блендой (БЗП)

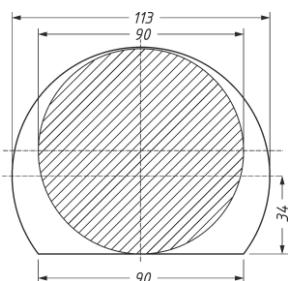


Рисунок А.5 - Полезный объем термокожуха для установки видеокамеры $\varnothing 113 \times 240$ мм
(Диаметр x Длина)

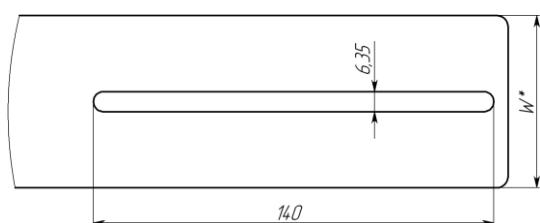


Рисунок А.6 - Направляющая с пазом для установки видеокамеры в термокожух ТВК-07-Н/С

П р и м е ч а н и я :

- 1) Ширина направляющей: $W=60$ мм для ТВК-07-Н/С, $W=81$ мм для ТВК-07-Н/С-РоE.
- 2) Если видеооборудование устанавливается потребителем, то термокожух комплектуется крепежом для установки видеокамеры: винт $1/4'' \times 13$, шайба, шайба-гровер.

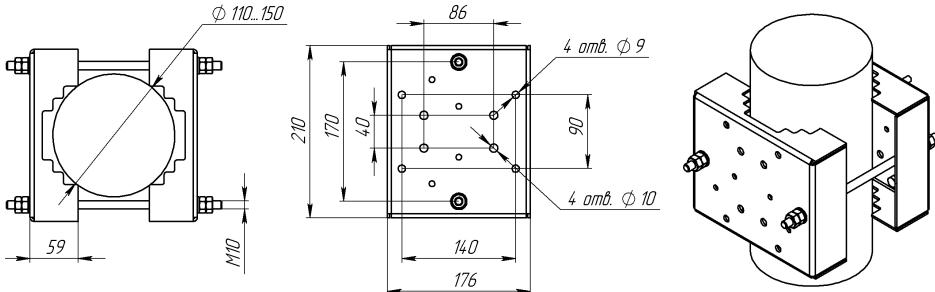


Рисунок А.7 - Адаптер крепления на столб АК-С

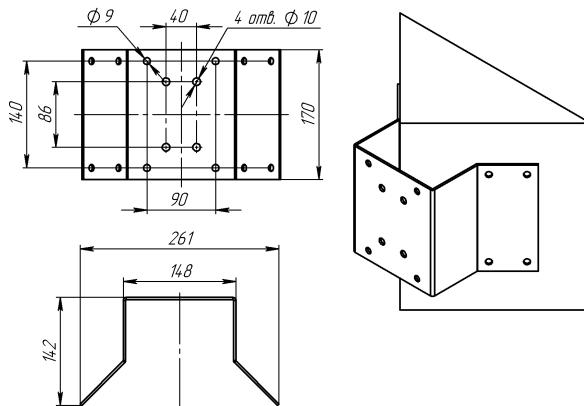


Рисунок А.8 - Адаптер крепления на угол АК-У


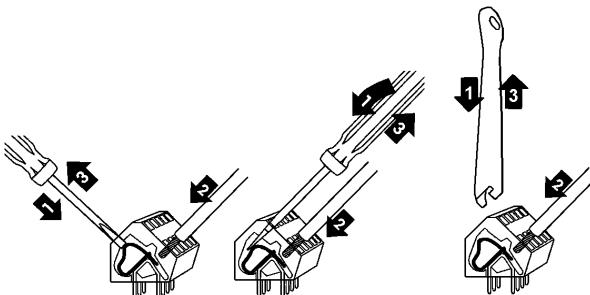



Рисунок А.9 - Вставка проводника в клеммы термокожуха

Для подключения проводников в клеммы:


- 1) открыть вводное отверстие клеммы нажатием с помощью клеммного ключа WAGO из комплекта поставки или часовой отвертки (не допускается использование отвертки с шириной лопатки более 2,5 мм);
- 2) ввести проводник со снятой изоляцией во входное отверстие клеммы;
- 3) зажать проводник, сняв усилие с клеммного ключа или отвертки, самопроизвольное отсоединение, таким образом, становится невозможным;
- 4) клеммы термокожуха позволяют зажимать одножильные или многопроволочные провода сечением от 0,08 до 2,5 мм^2 (28-14 AWG).

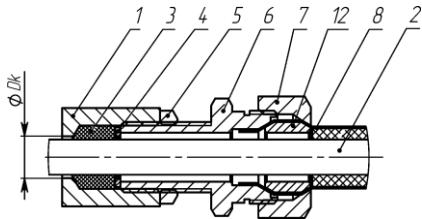


а) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе КВБ17

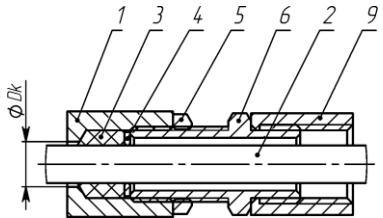


б) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе КВБ12

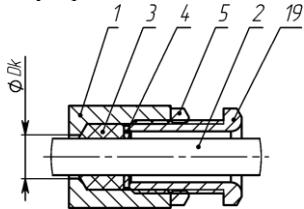


д) открытая прокладка кабеля в кабельном вводе КВО

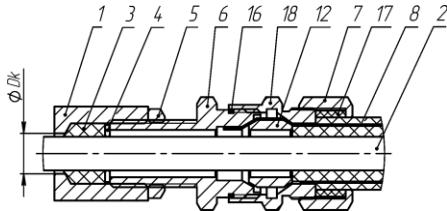


ж) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе КВБУ

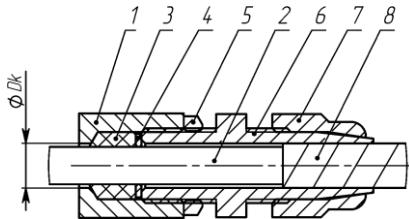


б) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе КВМ

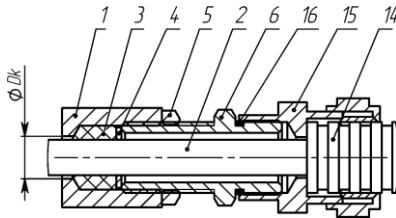

г) монтаж кабелем в металлокорпусе в кабельном вводе КВМ

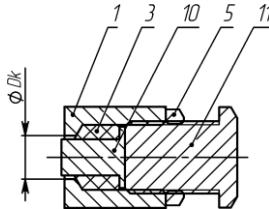

е) монтаж заглушки ЗГ

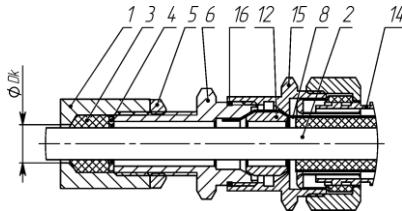


з) монтаж бронированным кабелем в металлокорпусе в кабельном вводе КВБМ

Рисунок А.10 - Примеры монтажа

На рисунке А.10 показано: 1 - стенка оболочки (для изделий АО “Эридан” максимальный диаметр для ввода кабеля $D_k = 12$ мм); 2 - изоляция кабеля; 3 - кольцо уплотнительное по поясной изоляции кабеля; 4 - шайба; 5 - контргайка; 6 - штуцер; 7 - гайка; 8 - броня кабеля; 9 - трубная муфта (гон, не поставляется); 10 - заглушка; 11 - оконечная заглушка; 12 - втулка; 14 - металлокорпус; 15 - муфта для монтажа металлокорпусом; 16 - кольцо уплотнительное для ввода; 17 - кольцо уплотнительное по наружной оболочке кабеля; 18 - втулка кабельного ввода; 19 - кабельный ввод для открытой прокладки.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОКОЖУХА

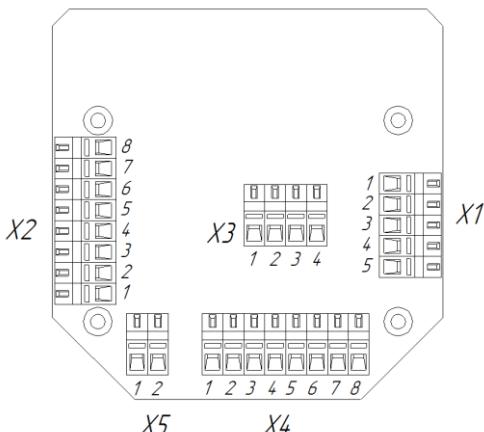

№	№ клеммы / описание		
X1	1	корпус (заземление);	
	2, 3	предохранитель;	
	4	-Упит (0В/ 0В/ ~24В/ ~36В/ ~230В в зависимости от модификации);	
	5	+Упит (+12-24В/ +24В/ ~24В/ ~36В/ ~230В в зависимости от модификации).	
X2	1	+12В, не более 0,5А – питание видеокамеры;	
	2	0В – питание видеокамеры;	
	3	+12В, не более 0,25А – питание видеоусилителя (медиаконвертера);	
	4	0В – питание видеоусилителя (медиаконвертера);	
	5	+12В, не более 0,25А – питание инфракрасной подсветки;	
	6	0В – питание инфракрасной подсветки;	
	7	+12В, не более 0,5А;	
	8	0В.	
На клеммах 1-6 напряжение питания видеооборудования 12В постоянного тока появляется после предварительного прогрева внутреннего пространства термокожуха до 7 ± 2 °C (только для исполнения К60).			
На клеммах 7-8 напряжение 12В появляется сразу после подачи напряжения питания на термокожух (не использовать подключение 7-8 одновременно с 1-2).			
X3	1, 2	выход композитного видеосигнала или симметричная витая пара;	
	3, 4	земля видеосигнала или симметричная витая пара.	
X4	1, 2	Tx+ (бело-оранжевый)/ RS485+;	– связь по Ethernet ¹ удалённое управление по интерфейсу RS485
	3, 4	Tx- (оранжевый)/ RS485-;	
	5, 6	Rx+ (бело-зелёный);	
	7, 8	Rx- (зелёный).	
X5	1	+12В, не более 0,6А – нагреватель стекла (только для исполнения К60);	
	2	0В – нагреватель стекла (только для исполнения К60).	


¹ – В соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA-568-В для кабеля Ethernet 10/100 Mbit категории 5 и разъёма RJ45 (8P8C).

Рисунок Б.1 - Назначение клемм для подключения термокожуха TBK-07-H/C

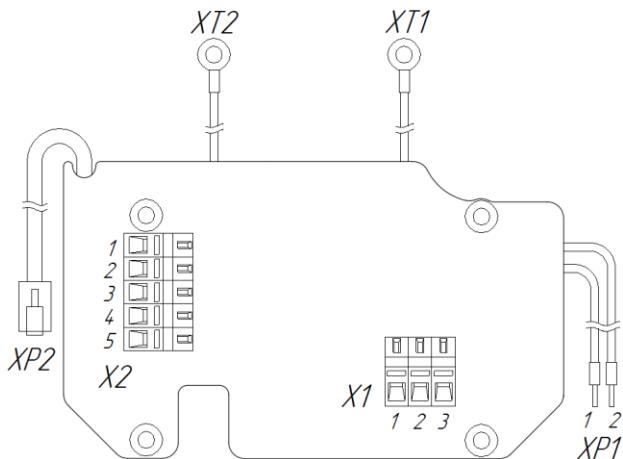


№	№ клеммы / описание		
X1	1	L/+	Вход внешней линии электропитания напряжением AC или DC в зависимости от модификации термокожуха ТВК-07
	2	PE/PE	
	3	N/-	
X2	1	Shield	Экран
	2	Tx+	Бело-оранжевый
	3	Tx-	Оранжевый
	4	Rx+	Бело-зелёный
	5	Rx-	Зелёный
XP1	1	Вых 1 (L+)	Выход линии для электропитания платы термокожуха ТВК-07 напряжением AC или DC в зависимости от модификации ТВК-07
	2	Вых 2 (N-)	
XP2	-	RJ45 (8P8C)	Выход линии связи Ethernet для подключения видеокамеры
XT1	-	PE	Клемма заземления, подключается к корпусу термокожуха ТВК-07
XT2	-	PE	Клемма заземления, подключается к корпусу термокожуха ТВК-07

Рисунок Б.2 - Назначение клемм платы УЗИП-ТВК-Х/Е

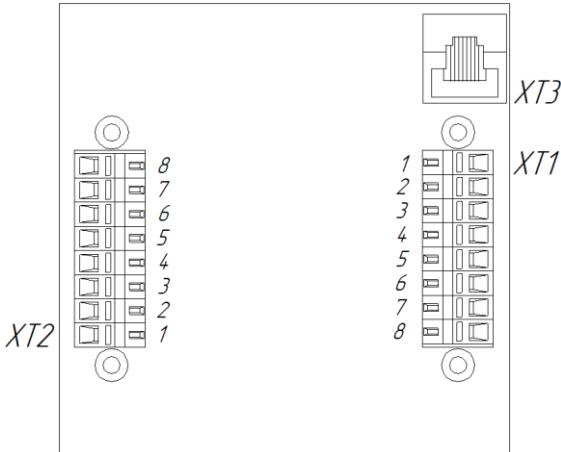


№	№ клеммы / описание	
XT1	1	DA+ (Tx+, бело-оранжевый)
	2	DA- (Tx-, оранжевый)
	3	DB+ (Rx+, бело-зелёный)
	4	DB- (Rx-, зелёный)
	5	DC+ (BI+, синий)
	6	DC- (BI-, бело-синий)
	7	DD+ (BI+, бело-коричневый)
	8	DD- (BI-, коричневый)
XT2	1	+HT – внутренний нагреватель термокожуха
	2	-HT – внутренний нагреватель термокожуха
	3	+HG – нагреватель стекла термокожуха
	4	-HG – нагреватель стекла термокожуха
	5, 7	+12V – питание видеокамеры и другого оборудования +12 В DC
	6, 8	-12V – питание видеокамеры и другого оборудования 0 В
	На клеммах 5-8 разъема XT2 напряжение питания видеооборудования 12 В постоянного тока появляется после предварительного прогрева внутреннего пространства термокожуха до $(-20 \pm 2)^\circ\text{C}$	
XT3	-	Разъём RJ45 (8P8C) – внутренняя линия связи для подключения видеокамеры по Ethernet, в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA-568-B для кабеля Ethernet 10/100 Mbit категории 5: 1 - бело-оранжевый; 2 - оранжевый; 3 - бело-зелёный; 4 - синий; 5 - бело-синий; 6 - зелёный; 7 - бело-коричневый; 8 - коричневый.


Рисунок Б.3 - Назначение клемм для подключения термокожуха ТВК-07-Н/C-PoE

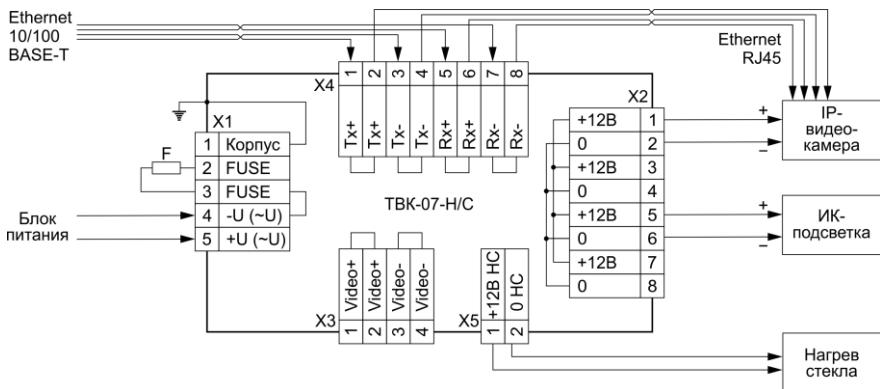


а) Подключение термокожуха на примере модификации TBK-07-C-K60 с ИК-подсветкой и IP-видеокамерой

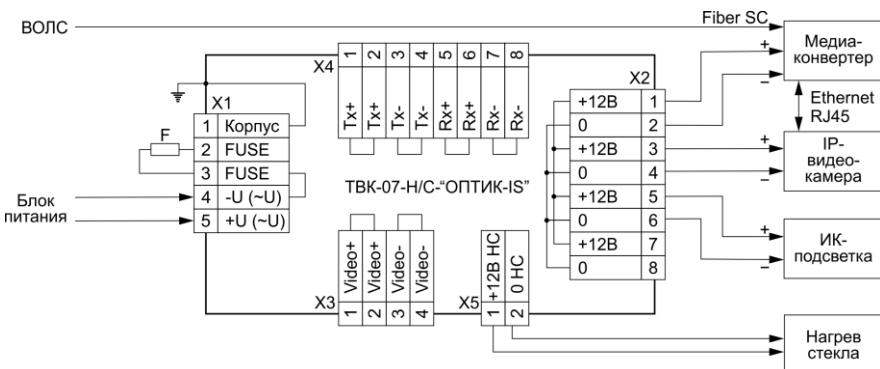

б) Подключение термокожуха на примере модификации TBK-07-H “ОПТИК-IS”-K60 с ИК-подсветкой, IP-видеокамерой и медиаконвертером

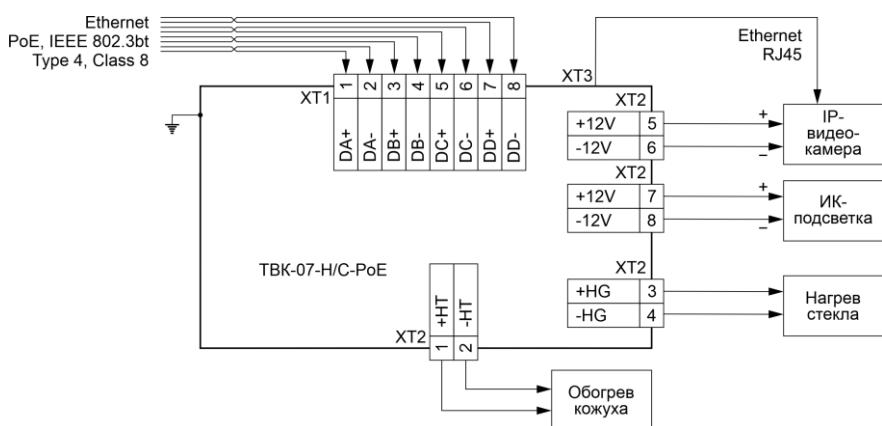

в) Подключение термокожуха на примере модификации TBK-07-H-PoE-K70 с ИК-подсветкой и IP-видеокамерой

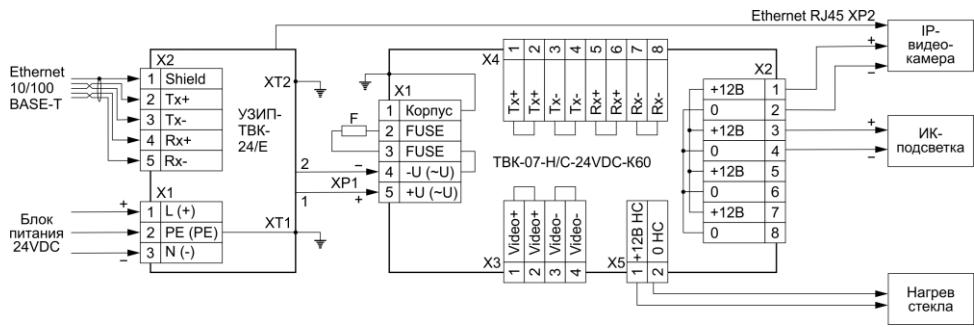

г) Подключение термокожуха на примере модификации ТВК-07-С-24VDC-K60 с устройством защиты УЗИП-ТВК-24/Е и IP-видеокамерой

Рисунок Б.4 - Примеры подключения термокожухов

17 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Термокожух ТВК-07-_____

заводской номер _____

в комплекте:

кабельные вводы _____

видеокамера _____

объектив _____

передатчик, приемник _____

дополнительное оборудование _____

изготовлен и принят в соответствии с технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован на АО “Эридан” 623704, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Транспортников, строение 43 Тел/факс +7(343) 351-05-07 согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 4372-011-43082497-06.

Ответственный за приемку (Ф.И.О.)

Ответственный за упаковывание (Ф.И.О.)

МП ТК

Дата